J'AI LE GOÛT DE rénover!

Ah, la chaleur d'un poêle à bois!

Si vous avez besoin d'un chauffage d'appoint pour affronter les hivers rigoureux, optez pour un appareil performant et efficace, qui répond à vos besoins et qui offre un excellent rendement écoénergétique. Pour déterminer la puissance de votre poêle à bois, calculez qu'en général, un poêle de 30 000 BTU peut chauffer une surface de 160 m^2 (1700 pi^2). Tenez compte de l'étanchéité, l'isolation et l'orientation de votre maison pour déterminer vos besoins de chauffage.

Les dimensions de l'appareil dépendent également de l'espace disponible. En installant votre poêle au sous-sol, vers le centre de la maison ou près de l'escalier, vous favorisez une répartition plus uniforme de la chaleur. Vous pourrez ainsi choisir un appareil plus petit. Si l'endroit prévu pour installer le poêle est restreint, préférez un appareil de dimensions réduites offrant une excellente performance. Un puissant ventilateur ultra silencieux rend le système très efficace.

En général, les modèles de poêles à bois sont autoportants, soit sur piédestal ou sur pattes. Par contre, si vous désirez loger votre appareil dans une alcôve ou un âtre de foyer, privilégiez un modèle encastrable avec une partie arrière en angle à 45 degrés.

Si vous prévoyez une utilisation intense et continue, choisissez un poêle avec une chambre à combustion de grand volume, qui favorise le maintien d'une chaleur uniforme sur une plus longue période de temps. Par contre, si vous avez régulièrement besoin d'un surplus de chaleur sans délai, optez plutôt pour un appareil avec une chambre à combustion compacte garantissant un démarrage plus rapide.

Poêle à bois avec une chambre à combustion de grand volume et avec une porte en saillie dont la grande surface vitrée assure une vue sur le feu sous tous ses angles.

À vos pinceaux!

N'attendez pas que la peinture éclate ou se soulève avant de repeindre. Il est recommandé d'effectuer ce travail tous les deux ans. L'avantage de peindre régulièrement : il n'est alors pas nécessaire de gratter. Il suffit de bien nettoyer et de poncer légèrement afin que la peinture adhère correctement.

En fait, la préparation est probablement l'étape la plus importante de l'opération. Assurez-vous que la surface est sèche, propre et exempte de contaminants. Éliminez la saleté, la graisse, la suie et le farinage, pour une adhérence parfaite et uniforme de la peinture. Enlevez les taches pour éviter qu'elles ne réapparaissent après le travail de peinture.

Pour le nettoyage, utilisez du triphosphate de sodium. Employez de l'eau de Javel pour éliminer la moisissure. S'il y a de la peinture écaillée, grattez-la et s'il y a des trous, bouchez-les. Terminez par un bon ponçage.

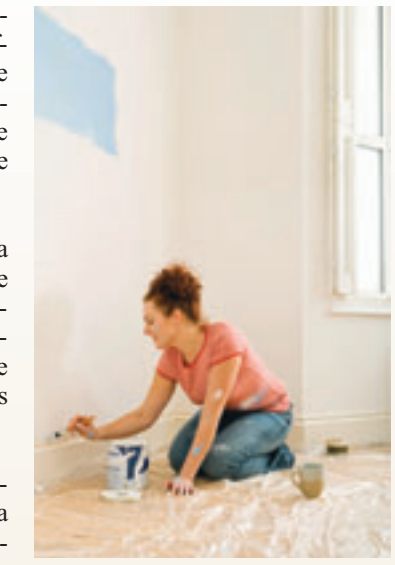

PHOTO : JUPITERIMAGES / THINKSTOCK

Le secret d'une peinture réussie réside dans la préparation.

Appliquez ensuite un apprêt adapté au type et à la qualité de la peinture choisie. Le marché offre maintenant une peinture et un apprêt tout-en-un. Respectez le temps de séchage des divers produits. La peinture prend habituellement quelques jours à durcir complètement. Certains produits, comme l'apprêt à séchage rapide (qui sèche en une heure), permettent toutefois de gagner un peu de temps.

Choisissez une peinture contenant le moins possible d'émanations de composés organiques volatils (COV) nuisibles pour la santé. Les fabricants ne sont pas tenus d'énumérer les substances constituant 1 % ou moins du poids des produits chimiques contenus dans leurs produits et des émissions de COV.

Vinyle en rouleau : mode d'emploi

Résistants et faciles d'entretien, les revêtements de sol sous forme de feuilles de vinyle se posent assez rapidement. Assurez-vous que la surface de pose soit propre, sèche, lisse et solide. Vous devrez peut-être boucher les trous et appliquer un produit de nivellement adapté au matériau.

Si la pièce comporte des plinthes et des quarts-de-rond, enlevez seulement ces derniers. S'il n'y a que des plinthes, enlevez-les ou encore ajoutez des quarts-de-rond à la finition. Coupez le bas des montants de porte pour glisser le revêtement en dessous.

La confection d'un gabarit vous assurera de découper le revêtement selon la forme exacte du plancher à recouvrir. Le long du mur, déroulez un papier solide, par exemple du papier kraft, en laissant un espace de 0,3 cm (1/8 po). Avec un couteau universel, ouvrez des triangles dans le papier et fixez-le au sol avec du ruban-cache en suivant le contour de la pièce pour reproduire fidèlement la surface à recouvrir. Déroulez le revêtement et posez le patron du papier dessus en le fixant avec du ruban-cache. Reportez les contours sur le revêtement et découpez-le selon le tracé.

Les dimensions de la surface à couvrir peuvent requérir des joints. Superposez deux morceaux en faisant correspondre parfaitement les motifs. Coupez les deux épaisseurs en même temps, en vous servant d'une règle pour vous guider. Puis, agencez les coupes pour obtenir les joints les plus courts. Vérifiez la coupe, en plaçant le revêtement sans colle. Repliez-le sur une moitié et encollez la surface de plancher correspondante avec un applicateur denté. Respectez le délai recommandé par le fabricant avant de mettre le revêtement en contact avec le plancher encollé.

Les revêtements de plancher en vinyle sont offerts dans une largeur de 3,6 m (12 pi).

Un entrepreneur à la hauteur

Qu'il soit un bricoleur expérimenté ou un novice dans le domaine, tôt ou tard, un propriétaire devra engager quelqu'un pour effectuer des travaux de réparation ou de rénovation. Mais comment fait-on pour trouver le meilleur entrepreneur pour nos travaux?

Pour commencer votre recherche, interrogez un constructeur qui a déjà exécuté des travaux semblables chez des amis ou des membres de votre famille. Consultez ensuite les associations locales de constructeurs et de rénovateurs et informez-vous auprès des professionnels des boutiques et centres de rénovation afin de trouver le candidat idéal. Il est conseillé de discuter de votre projet avec plusieurs entrepreneurs afin d'avoir différents avis et estimations de coûts.

L'entrepreneur que vous engagerez devra posséder les outils, les compétences et l'expérience nécessaires pour réaliser votre projet, mais aussi, puisque vous devrez inévitablement discuter avec lui, il devra avoir des habiletés... sociales! En effet, il est essentiel de bien vous entendre avec votre rénovateur puisque si vous ne pouvez pas échanger convenablement, votre projet de rénovation pourrait devenir un véritable fardeau. L'entrepreneur doit être capable d'expliquer ce qu'il fait et il doit accepter vos commentaires.

Ne soyez pas gêné de poser de nombreuses questions avant de choisir votre entrepreneur. Si l'entrepreneur n'a rien à se reprocher, personne ne devrait s'en offusquer. Informez-vous à propos des permis, du contrat, de l'échéancier, des assurances et des garanties. Demandez des références et vérifiez-les.

Finalement, si un entrepreneur ne semble pas connaître les détails techniques des travaux, s'il refuse d'en parler ou s'il ne veut rien mettre par écrit, il n'est probablement pas celui qu'il vous faut.

PHOTO : JUPITERIMAGES / THINKSTOCK

Au-delà des compétences techniques, un entrepreneur doit être capable de discuter du projet calmement.

AVIS : Dans ce cahier, si un crédit est accolé à une photo, il doit obligatoirement apparaître lorsque vous publiez cette photographie. Ceci est applicable pour les médias imprimés et Web.